

Mobil- und Raupenkrane

Mobile and Crawler Cranes

Grues mobiles et sur chenilles






2004



LIEBHERR

Mobilkrane • Mobile cranes • Grues mobiles automotrices





	 max				 km/h		 %						 m		 m		 m t		 m t				Ausleger Boom/Jib Flèche/ Flèche		
	t	m	kW/PS		max		max		Stand./Option		kW/PS		min/max		min/max		max m max t		max m max t						
LTM 1030/2	35	3	205 278		80		60		4 x 4 x 4	-		9,2-30		8,6-15	45 (30)	2,8 (8,3)	40 (26)	0,5 (1,4)			T, TK				
LTM 1045/1	45	3	270 367		80		60		6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	-		10,3-34		9,2-16	50 (34)	2,6 (10)	40 (30)	0,8 (1,5)			T, TK				
LTM 1055/1	55	2,5	270 367		80		60		6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	-		10,2-40		9,5-16	56 (41)	3,1 (10,1)	48 (36)	0,6 (1,5)			T, TK				
LTM 1060/2	60	2,5	270 367		80		60		8 x 4 x 8 8 x 6 x 8	-		10,9-42		9,5-17	60 (42)	3,5 (10,1)	48 (38)	0,7 (1,5)			T, TK				
LTM1080/1	80	2,5	320 435		80		60		6 x 6 x 8 8 x 8 x 8	-		10,8-48		10,5-19	66 (48)	2,4 (8,7)	56 (44)	0,6 (1,2)			T, TK				
LTM 1090/3	90	3	338 460		80		71		8 x 6 x 8 8 x 8 x 8	149 202		11,5-52 66*		10,8-19	84 (52)	1,1 (10,7)	58 (48)	0,8 (1,2)			T, TK, TNZK TVK, TVNZK				
LTM1100/2	100	2,7	400 544		80		60		10 x 6 x 8 10 x 8 x 8	149 202		11,5-52 66*		10,8-19	84 (52)	1,8 (11,4)	66 (48)	0,9 (2,2)			T, TK, TNZK TVK, TVNZK				
LTM 1150/1	150	3	400 544		76		50		10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	120 163		12,6-56 63*		11,2-28	92 (56)	2,2 (13,5)	74 (54)	0,9 (1,6)			T, TK, TVK				
LTM 1200/1	200	3	400 544		80		60		10 x 6 x 8 10 x 8 x 8	180 245		13,3-60 67*		12,2-36	103 (60)	1,8 (17)	86 (56)	1 (4,6)			T, TK, TVK				
LTM 1250/1	250	3	440 598		76		43		12 x 6 x 10 12 x 8 x 10	180 245		15,5-72		12,2-70	108 (72)	2 (14)	92 (66)	1,1 (3,1)			T, TK, TNZK TF, TN				
LTM1300/1	300	3	440 598		76		43		12 x 6 x 10 12 x 8 x 10	180 245		15-60		10,5-70	116 (60)	1,7 (30,5)	92 (58)	1,1 (5,4)			T, TK, TF TN, TA, TAK TAF, TAN				
LTM 1400/1	400	3	440 598		80		39		14 x 6 x 14 14 x 8 x 14	240 326		15,4-60		7-84	130 (60)	7,1 (63)	100 (58)	1,5 (8,7)			T, TF, TN TY, TYF, TYN				
LTM 1500	500	3	440 598		77		31		16 x 8 x 12	240 326		16,1-84		14-91	145 (84)	4,2 (20,9)	108 (74)	1,9 (2,6)			T, TF, TVF, TN TVN, TY, TYF TVYF, TYN, TVYN				
LTM 1800	800	3	440 598		73		31		16 x 8 x 12	300 408		19,3-60		14-91	146 (60)	8 (107)	126 (54)	4,4 (43)			T, TF, TN TAN, TD, TDB TDN, TDNB				
LG 1550	550	4,5	440 598		73		31		16 x 8 x 12	300 408		[21-105]		21-91	180 [105]	28 [55]	124 [92]	2,3 [4,4]			L, LD, LDB, LN SL, SLD, SLDB SLN, SD, SDB, SDWB				
LG 1750	750	7	440 598		80		33		16 x 8 x 16	400 544		[21-140]		28-105	191 [137,5]	20 [105]	136 [124]	7,7 [16,6]			S, W, F, V D, B				

Auslegersysteme

Boom/jib system, Types de flèche

Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique	T	
Verlängerter Teleskopausleger Boom extension Télescope rallongé	V	
Klappspitze / hydraulisch verstellbar Folding jib / hydraulically variable Fléchette pliante / à variation hydraulique	K/ NZK	
Feste Gitterspitze Lattice fly jib Fléchette treillis fixe	F	
Wippbare Gitterspitze Luffing lattice jib Fléchette treillis relevable	N	
Teleskopausleger abgespannt Guyed telescopic boom Flèche télescopique haubanée	A Y	
Hauptausleger Main boom Flèche principale	leicht small légère	L
	schwer heavy lourde	S
Wippbare Gitterspitze Luffing jib Fléchette relevable	leicht small légère	N
	schwer heavy lourde	W
Derrickausleger Derrick boom Derrick	D	
Schwebeballast Suspended counterweight Lest suspendu	B	

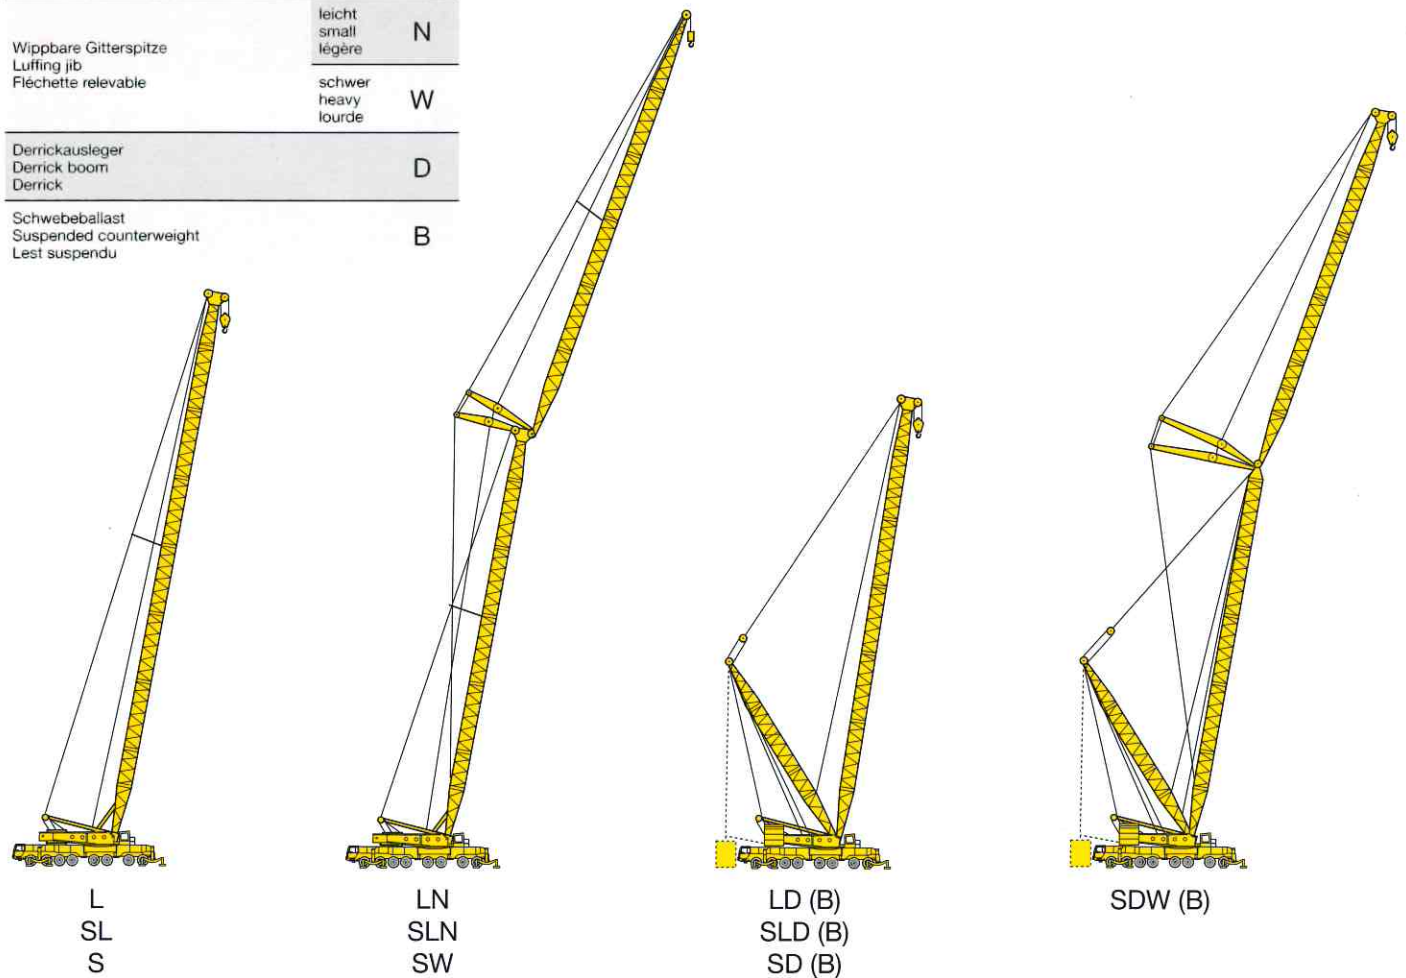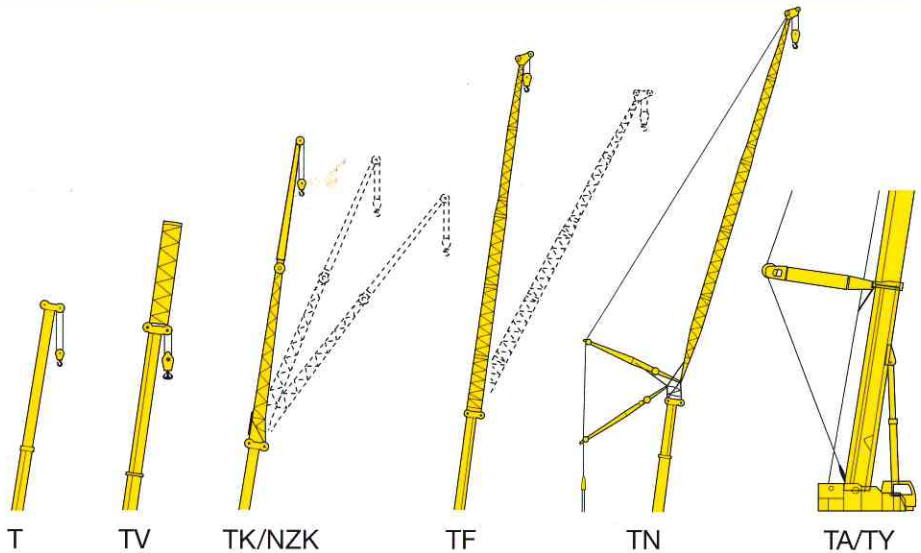

Anmerkungen

- LTM = Liebherr-Teleskop-Mobilkran in Straßen-/Geländeausführung
 * Auslegerverlängerung mit Gitterzwischenstücken
 LG = Liebherr-Gittermast-Mobilkran
 • Traglasten entsprechend DIN/ISO
 • LTM-Krane mit 45/60 t auch als Feuerwehrkrane
 • Angaben in () gelten für den Teleskopausleger
 • Angaben in [] gelten für den Gittermastausleger

Remarks










- LTM = Liebherr all terrain crane
 * Telescopic boom extension with lattice sections
 LG = Liebherr mobile crane with lattice boom
 • Lifting capacities acc. to DIN/ISO
 • LTM-cranes with 45/60 t also as fire service cranes
 • Values given in brackets () are valid for telescopic boom
 • Values given in brackets [] are valid for lattice boom

Remarques

- LTM = Liebherr grue mobile routière et tout terrain
 * Rallonge flèche télescopique avec des éléments en treillis
 LG = Liebherr grue mobile avec flèche en treillis
 • Forces de levage selon DIN/ISO
 • Grues mobiles de type LTM avec 45/60 t aussi comme grues pour sapeurs-pompiers
 • Les valeurs entre parenthèses () sont valables pour flèche télescopique
 • Les valeurs entre parenthèses [] sont valables pour flèche en treillis











Kompaktkran • Compact mobile crane • Grue mobile compacte



	 max		 kW/PS	 km/h	 %	 Stand./Option	 m	 m					Ausleger Boom/Jib Flèche/ Flèche
	t	m							max m	max t	max m	max t	
LTC 1050	50	3	338 460	75	50	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	7,9 - 36	4,5 - 15	50 (36)	2,4 (10,7)	46 (32)	0,7 (2,1)	T, TK, TNZK









Mobilbaukrane • Mobile construction cranes • Grues mobiles de construction



	 max		 tm	 kW/PS	 km/h	 %	 Stand./Option	 m	 m					Ausleger Boom/Jib Flèche/ Flèche
	t	m								max	max m	max t	max m	
MK 80	8	10	93,24	270 367	80	60	8 x 6 x 8	3,5 - 42	3,5 - 36,6	28	8	48	1,7	TA
MK 100	8	16	112	338 460	75	60	10 x 6 x 10	3,5 - 52	3,5 - 45	33	8	58	1,6	TA

Raupenkrane • Crawler track cranes • Grues sur chenilles





	 max		 tm	 kW/PS	 m	 m	 m					Ausleger Boom/Jib Flèche/ Flèche
	t	m						max	max m	max t	max m	
LR 1350/1	350	6	4048	270 367	18 - 120	24 - 90	150 (118)	17,5 (50)	100 (104)	2,8 (10)		L, S, W, F, D, B, BW
LR 1400/2	400	4,5	5248	300 408	21 - 119	21 - 91	162 (116)	18,2 (68)	120 (104)	12,8 (21,5)		L, S, N, W, F, D, B, BW
LR 1750	750	7	9640	400 544	21 - 140	28 - 105	191 (137,5)	20 (105)	136 (124)	7,7 (16,6)		S, W, F, V, D, B, BW
LR 1800	800	12	13770	605 823	21 - 126	21 - 91	180 (123)	90 (259)	124 (104)	27 (50)		L, S, W, V, D, B, BW
LR 11200	1200	12	20904	746 1014	42 - 126	42 - 112	226 (120)	50 (400)	164 (112)	20 (60)		S, N, D, BW

Auslegersysteme

Boom/jib system, Types de flèche

Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique		T
Klappspitze / hydraulisch verstellbar Folding jib / hydraulically variable Fléchette pliante / à variation hydraulique	K/ NZK	
Teleskopturm mit wippbarem Ausleger Telescopic tower with luffing jib Mât télescopique avec flèche treillis relevable		TA
Hauptausleger Main boom Flèche principale	leicht small légère	L
	schwer heavy lourde	S
Feste Gitterspitze Fixed jib Fléchette treillis fixe	leicht small légère	F
	schwer heavy lourde	V
Wippbare Gitterspitze Luffing jib Fléchette relevable	leicht small légère	N
	schwer heavy lourde	W
Derrickausleger Derrick boom Derrick		D
Schwebeballast Suspended counterweight Lest suspendu		B
Ballastwagen Counterweight trailer Porteur de lest		BW

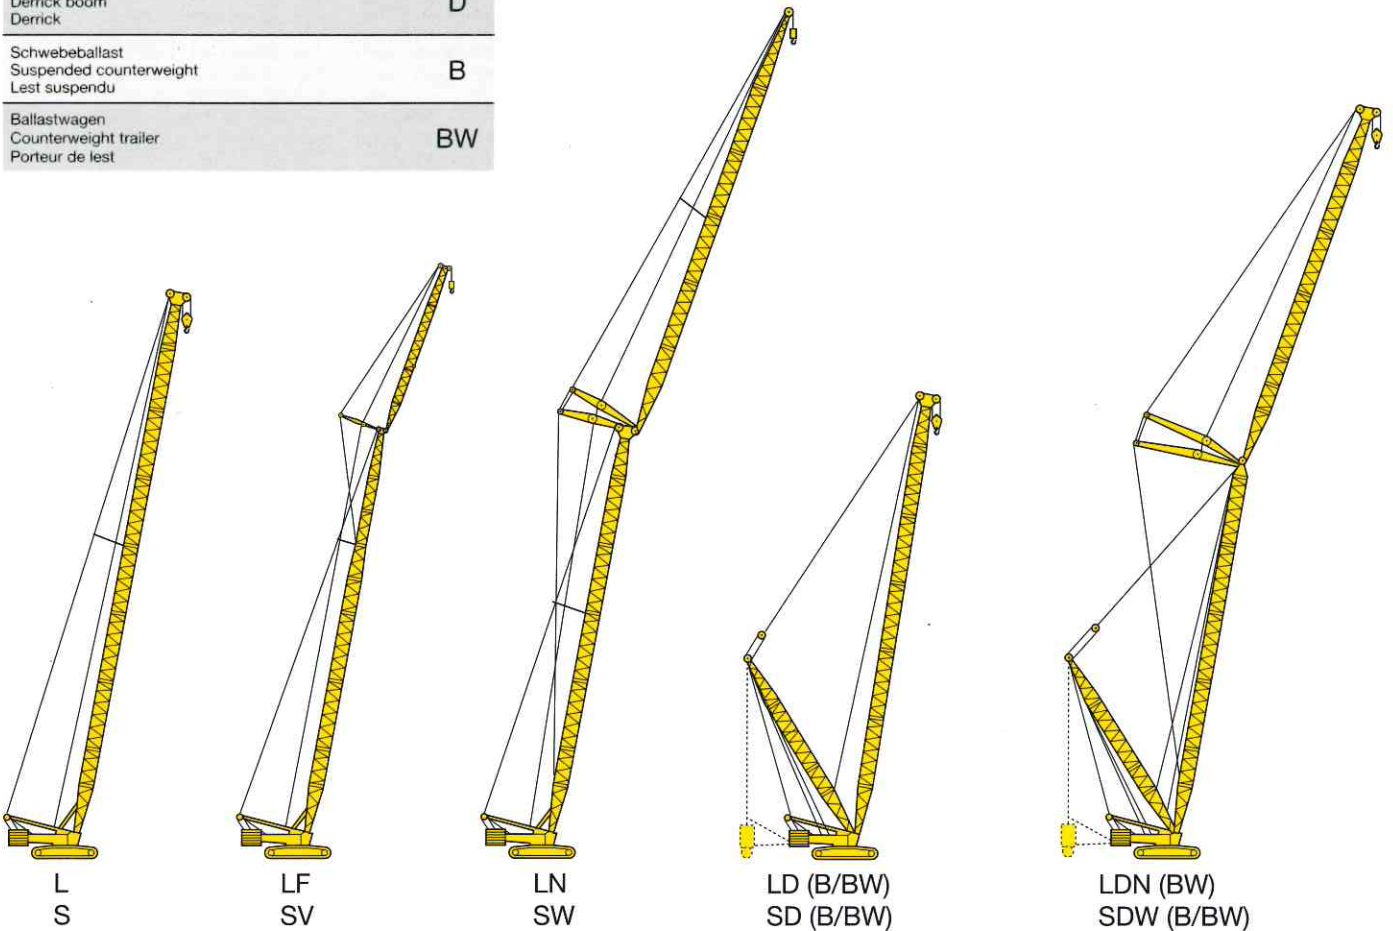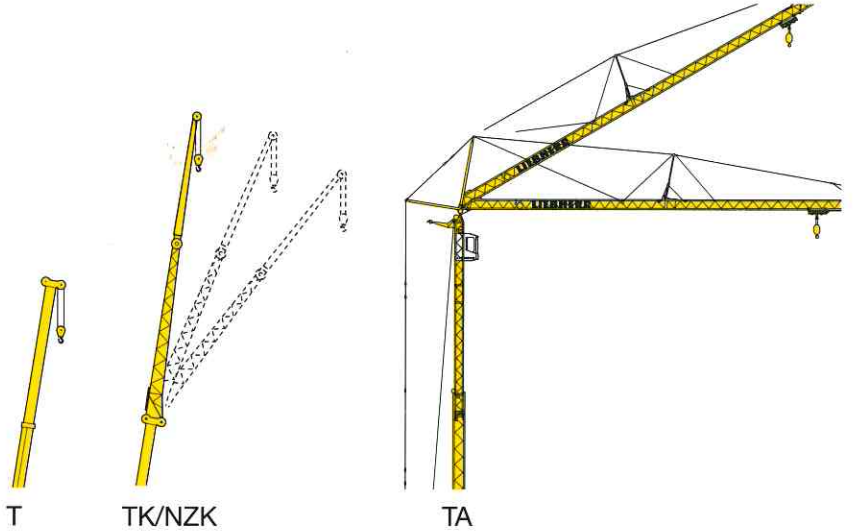

Anmerkungen

- LTC = Liebherr-Kompaktkran
- MK = Mobilbaukran
- Angaben in () gelten für den Teleskopausleger
- LR = Liebherr-Raupenkran
- Traglasten entsprechend DIN/ISO
- Angaben in () gelten für den L/S-Ausleger mit Derrickeinrichtung

Remarks

- LTC = Liebherr Compact mobile crane
- MK = Mobile construction crane
- Values given in brackets () are valid for telescopic boom
- LR = Liebherr crawler crane
- Lifting capacities acc. to DIN/ISO
- Values given in brackets are valid for L/S-boom with derrick equipment

Remarques

- LTC = Grue mobile compacte
- MK = Grue mobile de construction
- Les valeurs entre parenthèses () sont valables pour flèche télescopique
- LR = Liebherr grue sur chenilles
- Forces de levage selon DIN/ISO
- Les valeurs entre parenthèses sont valables pour flèche L/S-principale avec derrick

Vertriebs- und Servicestellen

Sales and service locations, Etablissements pour vente et service

EUROPA

DEUTSCHLAND

Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Postfach 1361
89582 Ehingen/Do.
Tel. 0 73 91/5 02-0
Fax 0 73 91/5 02-33 99
E-Mail: info@lwe.liebherr.com

Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Autokran-Service
Dorstener Str. 107
46145 Oberhausen
Tel. 02 08/6 90 17-0
Fax 02 08/6 90 17-22

Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Werksniederlassung Berlin
Zielitzstr. 1
14822 Alt-Bork
Tel. 03 38 45/67-0
Fax 03 38 45/4 11 29

BELGIEN

Van der Spek NV/SA
Industrielaan 10
1740 Ternat
Belgien
Tel. 0032-2/5 82 29 79
Fax 0032-2/5 83 06 84
E-Mail: sales@vanderspek-bel.com

BULGARIEN

ALKI-L EOOD
Golasch-Str. 18
1111 Sofia
Bulgarien
Tel. 00359-2/9 71 55 90
Fax 00359-2/9 71 55 92
E-Mail: alki-l@astratec.net

DÄNEMARK

Lars Michael Jensen
Torupvænget 7
8722 Hedensted, Dänemark
Tel. 00 45-75/79 03 21
Fax 00 45-75/79 04 45
E-Mail: liebherr.mobilkraner@mail.dk

FINNLAND

Jouko Tyrkäs
Rajakyläntie 10 B
01280 Vantaa, Finnland
Tel. 00358-9/30 74 00
Fax 00358-9/30 74 10
E-Mail: jouko.tyrkas-liebherr@pp.inet.fi

FRANKREICH

Liebherr Grues Mobiles SAS
Z.A. - BP 44
F-68127 Niederhergheim
Frankreich
Tel. 0033-389/86 32 42
Fax 0033-389/86 32 40

LIEBHERR-FRANCE S.A.

Z.I., B.P. 40
77220 Tournan en Brie
Frankreich
Tel. 0033-1/64 42 54 30
Fax 0033-1/64 25 46 08

Liebherr-France S.A.
1, Impasse de Grèce
ZAC de l'Anjoly
13127 Vitrolles, Frankreich
Tel. 0033-442/15 95 95
Fax 0033-442/79 13 89

GRIECHENLAND

Tsekouras S.A.
83 Iera Odos Str.
11855 Athen
Griechenland
Tel. 0030-210/3 47 40 00
Fax 0030-210/3 46 21 98
E-Mail: info.ath@tsekouras.gr

GROSSBRITANNIEN/ NORDIRLAND

Liebherr-Great Britain Ltd.
Travellers Lane
Welham Green, Hatfield
Hertfordshire AL9 7HW
Großbritannien
Tel. 0044-1707/26 81 61
Fax 0044-1707/27 11 66
E-Mail: crane.sales@lgb.liebherr.com

IRLAND

Liebherr-Great Britain Ltd.
Unit 23N
Greenogue Industrial Estate
Rathcoole, County Dublin
Rep. Irland
Tel. 00353-1/4 58 76 50
Fax 00353-1/4 58 76 54
E-Mail: dublin@lgb.liebherr.com

ISLAND

MERKÚR
Pröstur Lýdsson
Skútuvogur 12a
104 Reykjavík
Island
Tel. 00354/594 6000
Fax 00354/594 6001
E-Mail: throstur@merkur.is

ITALIEN

Liebherr Italia S.p.A.
Via Chico Mendes, 17
34074 Monfalcone (Go)
Italien
Tel. 0039-0481/49 69 49
Fax 0039-0481/48 02 00
E-Mail: info@lit.liebherr.com

JUGOSLAWIEN

D.S. INŽENJERING
Aleksinačkkih rudara 37
11070 Beograd
Tel./Fax 00381-11/3 19 13 21
00381-11/3 19 01 27
E-Mail: dobrosav@eunet.yu

KROATIEN/BOSNIEN- HERZEGOWINA

Knez Ljubo d.o.o.
Badovinčeva 7
10000 Zagreb
Kroatien
Tel. 00385-1/2 31 18 80
Fax 00385-1/2 31 18 81
E-Mail: info@knezljubo.hr

NIEDERLANDE

Liebherr-Nederland BV
Beeldschermweg 2
3821 AH Amersfoort
Niederlande
Tel. 0031-33/4 50 02 00
Fax 0031-33/4 50 02 93
E-Mail: info@lne.liebherr.com

NORWEGEN

Thomas Bohlin
Skuiveien 41
1339 Vøyenenga
Norwegen
Tel. 0047-67/17 66 90
Fax 0047-67/17 66 91
E-Mail: thomas@liebherr-mobilkraner.no

ÖSTERREICH

Liebherr-Werk
Bischofshofen GmbH
Postfach 49
5500 Bischofshofen
Österreich
Tel. 0043-6462/8 88-0
Fax 0043-6462/8 88-2 87
E-Mail: info@lbh.liebherr.com

LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH WERKSNIEDERLASSUNG WIEN

Oberlaaerstr. 305
1232 Wien
Österreich
Tel. 0043-1/6 10 18
Fax 0043-1/6 10 18 35

POLEN

MB Import Export Sp. z.o.o.
mgr inż. Marcel Bednarek
ul. Katowicka 140
43-190 Mikolow
Polen
Tel. 0048-32/3 26 29 79
Fax 0048-32/3 26 29 70
E-Mail: liebherr@liebherr.com.pl

PORTUGAL

Liebherr Iberica, S.A.
Sucursal em Portugal
Núcleo Empresarial da Venda
do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros
Armazém 82
2669 Venda do Pinheiro
Portugal
Tel. 00351-21/9 66 32 90
Fax 00351-21/9 66 32 91

RUMÄNIEN

GERRO Utilaje SRL
Str. Prof. Ion Bogdan nr. 26
Sect. 1
71149 Bucuresti
Rumänien
Tel. 0040-21/2 11 55 72
Fax 0040-21/2 11 55 73
E-Mail: gebuc@gerro.ro

RUSSLAND

Liebherr-Russland OOO
1. Borodinskaja ul. 5
121059 Moskau
Russland
Tel. 007-095/9 33 72 11
Fax 007-095/7 71 66 10
E-Mail: lwe@liebherr.co.ru

LIEBHERR-HOLDING GMBH

Firmenvertretung in
Sankt Petersburg
Kanal Griboedowa 5, Office 319
191186 Sankt Petersburg
Russland
Tel. 007-812/1 18 82 65
Fax 007-812/1 18 82 66
E-Mail: liebherr@spb.co.ru

SCHWEDEN

ALFAB MOBILKRANAR AB
Saltängsvägen 29
72132 Västerås
Schweden
Tel. 0046-21/12 81 40
Fax 0046-21/13 40 35
E-Mail: erik@alfab.se

ALFAB SERVICE AB

Saltängsvägen 29
72132 Västerås
Schweden
Tel. 0046-21/12 81 40
Fax 0046-21/13 40 35
E-Mail: erik@alfab.se

SCHWEIZ

Liebherr-Baumaschinen AG
Industrieweg 31
4852 Rothrist
Schweiz
Tel. 0041-62/7 85 81 11
Fax 0041-62/7 85 82 80
E-Mail: info@lba.liebherr.com

SLOWAKEI

Duvokas JuDr. Ing. Durica
Bratislavská 1838
010 01 Zilina
Slowakei
Tel. 00421-41/5 62 03 93
Fax 00421-41/5 62 33 04
E-Mail: info@duvoks.sk

SLOWENIEN

ADK d.o.o.
Jaskova Ulica 18
2000 Maribor
Slowenien
Tel. 00386-2/4 50 00-0
Fax 00386-2/4 61 31 59
E-Mail: info@adk.si

SPANIEN

Liebherr Iberica, S.A.
Ctra. N-II, Km. 41, Parcela 7
Poligono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares
Spanien
Tel. 0034-949/34 87 30
Fax 0034-949/26 43 82
E-Mail: info@lib.liebherr.com

TSCHECHISCHE REPUBLIK

KLIMEX CZ, spol. s.r.o.
K Přívozu 1444
27601 Mělník
Tschech. Republik
Tel. 00420-206/67 15 50
Tel. 00420-206/67 01 67-8
Fax 00420-206/67 03 02
E-Mail: kladiva@klimex.cz

TÜRKEI

HCS Makina Mümessillik ve
Ticaret A.Ş.
Susuzbağ Sokak No: 31/1
Paşalimanı
34674 Üsküdar/İstanbul
Türkei
Tel. 0090-216/4 92 57 51
Fax 0090-216/4 92 39 82
E-Mail: hcs@tnn.net

UKRAINE

DIV - Deutsche Industrie-
vertretung
Ruslan E. Berezhnoy
Prospekt Peremogy 44
03057 Kyiv
Ukraine
Tel. 00380-44/4 56 81 44
Tel. 00380-44/4 56 80 49
Fax 00380-44/4 56 72 80
E-Mail: liebherr@div.kiev.ua

UNGARN

POINTED Kft.
Imre Hegyes
Fogarasi út. 197
1141 Budapest
Ungarn
Tel./Fax 0036-1/3 83 09 99
Mobil-Tel. 0036/2 09 51 12 03
E-Mail: hegyes@pointed.hu

AFRIKA

ÄGYPTEN

New Dimatra International Co.
11, Rashdan Street,
El Mesaha Sq.,
Dokki
Giza, Cairo
Ägypten
Tel. 0020-2/7 48 70 71
Fax 0020-2/7 48 78 82
E-Mail: newdimatra@yalla.com

ALGERIEN

Liebherr Export AG
19 Lot. Souami
16330 Birkhadem / Alger
Algerien
Tel. 00213-21/55 33 38
Fax 00213-21/55 33 39
E-Mail: Libex_LIL@Hotmail.com

SÜDAFRIKA

Liebherr-Africa (Pty.) Ltd.
Vlakfontain Road
Fulcrum Ind. Township
Private Bag X69
Springs/Gauteng
Südafrika
Tel. 00 27-11 / 3 65 20 00
Fax 00 27-11 / 8 17 38 84
E-Mail: info@laf.liebherr.com

AMERIKA

ARGENTINIEN

SAE
Sudamericana de Equipos S.A.
Edificio Bureau Pilar - 1er Piso
Ruta Panamericana km. 49,5
(1629) Pilar - Buenos Aires
Argentinien
Tel. 0054-911 52 47 49 37
Fax 0054-23 22 40 11 46
E-Mail: info@sae-sa.com.ar

BRASILIEN

Liebherr-Brasil
Guindastes e Máquinas
Operatrizes Ltda.
Rod. Pres. Dutra, km 59
Vila Bela
CEP 12522-640 Guaratinguetá/SP
Brasilien
Tel. 0055-12/31 28 42 00
Fax 0055-12/31 28 42 43
E-Mail: info@lbr.liebherr.com

CHILE

SAAVEDRA Y ABALO M & S LTDA.
Mons. Félix Cabrera 14, Of. 31
Casilla 16096, Correo 9
Santiago
Chile
Tel. 0056-2/2 33 39 40
Fax 0056-2/2 32 55 45
E-Mail: rmas@mstlda.cl

KANADA

Liebherr-Canada Ltd.
1015 Sutton Drive
Burlington, Ontario L7L 5Z8
Kanada
Tel. 001-905/3 19 92 22
Fax 001-905/3 19 66 22
E-Mail: info@lca.liebherr.com

LIEBHERR-CANADA LTD.

Edmonton Branch
208, 53016 Hwy 60
Acheson Industrial Park
Spruce Grove, AB T7X 3G7
Kanada
Tel. 001-780/9 62 60 88
Fax 001-780/9 62 67 99
E-Mail: info@lca.liebherr.com

USA

Schiller International Corp.
att. Mr. Schiller
101 Eaton Street
Hampton, VA 23669
USA
Tel. 001-757/7 27 07 00
Fax 001-757/7 27 09 93
E-Mail: cranesales@schillerinternational.com

SCHILLER SERVICE CORPORATION

1001 Thomas Street
Hampton, VA 23669
USA
Tel. 001-757/7 27 08 94
Fax 001-757/7 27 92 78
E-Mail: ssc@schillerservice.com

ASIEN

ASERBAIDCHAN

Liebherr-Service AG
Ruslan Ramasanov
7 Mamedaliyev Street, 6
370005 Baku
Aserbaidschan
Tel. 00 994-12/93 64 21
Fax 00 994-12/98 83 54
E-Mail: liebherr@azerin.com

HONGKONG

Liebherr (HKG) Limited
Unit A1, 12th Floor
Lippo Leighton Tower
103-109 Leighton Road
Hong Kong
Tel. 00852/28 89 30 81
Fax 00852/28 89 31 56
E-Mail: lhksales@liebherr.com.hk

INDIEN

Liebherr-Werk Ehingen GmbH
India Liaison Office
Shubham 1005, 10th Floor
1, Rawdon Street
Calcutta - 700017
Indien
Tel. 0091-33/22 83 17 65
Fax 0091-33/22 83 17 85
E-Mail: lweincal@cal2.vsnl.net.in

IRAN

Boron Marz Co.
Liebherr Tehran Office
248, Mirdamad Ave.
Teheran 15189
Iran
Tel. 0098-21/8 79 01 54
Fax 0098-21/8 77 44 53
E-Mail: boronmarz@istn.irost.com

JAPAN

Liebherr Japan Co., Ltd.
5-39, Daikoku-Cho
Tsurumi-Ku
Yokohama 2300053
Japan
Tel. 0081-45/5 05 86 87
Fax 0081-45/5 05 86 83
E-Mail: ljcsales@bc.ij4u.or.jp

KASACHSTAN

Liebherr-Service AG
Tianak Mongolkhan
Zhehtoksan str. 27, Office 1
Almaty, 480004
Kasachstan
Tel. 007-32 72 79 25 34
Fax 007-32 72 33 54 12
E-Mail: liebherr-alm@nursat.kz

KOREA

Liebherr Mobile Cranes Korea Ltd.
Komca B/D 2F
649 Naebalsan-dong
Gangseo-gu
157-280 Seoul
Korea
Tel. 0082-2/26 59 22 90
Fax 0082-2/26 59 33 90
E-Mail: imcksales@korea.com

SAUDI ARABIEN

Saudi Liebherr Company Ltd.
P.O. Box 6403
Jeddah 21442
Saudi Arabien
Tel. 00966-2/6 82 53 33
Fax 00966-2/6 83 48 01
E-Mail: strobelslc@eajb.com.sa

SINGAPUR/MALAYSIA/ BRUNEI/INDONESIEN

Liebherr-Singapore Pte. Ltd.
8 Pandan Avenue
Singapore 609384
Singapur
Tel. 0065-6/2 65 23 05
Fax 0065-6/2 64 60 73
E-Mail: lsi@liebherr-sing.com.sg

TAIWAN

Cha Inn Machinery Co. Ltd.
11F, No. 311, Cha-shin St.
Taipei
Taiwan
R.O.C.
Tel. 00886-2/27 39 08 78
Fax 00886-2/27 33 56 14
E-Mail: chainn@ms12.hinet.net

THAILAND

Liebherr (Thailand) Co., Ltd.
12/555 Kulab Bldg.
12th Floor, Bagna
Trad Road km 5.5
Bankaew, Bangplee
Samutprakarn 10540
Thailand
Tel. 0066-2/3 16 14 30
Fax 0066-2/3 16 14 34
E-Mail: liebitt@loxinfo.co.th

USBKISTAN

Liebherr-Service AG
Ulugbek Nuriddinov
Ul. Bujuk Ipak Juli 77
700077 Taschkent
Usbekistan
Tel. 00998-712/68 93 49
Fax 00998-712/67 49 04
E-Mail: lwetash@online.ru

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Frontline Shiprepairing LLC
162, Al Jadaf
Dubai
Vereinigte Arabische Emirate
Tel. 00971-4/3 24 10 30
Fax 00971-4/3 24 10 46
E-Mail: cranexb@emirates.net.ae

VOLKSREPUBLIK CHINA

Liebherr Service AG
Beijing Office
Unit 0501, Landmark Tower 2
8 North Dongsanhuang Road
Chaoyang District
100004 Beijing
Volksrepublik China
Tel. 0086-10/65 90 63 48
Fax 0086-10/65 90 63 49
E-Mail: lwebj@public.bta.net.cn

Liebherr Machinery Service
(Shanghai) Co., Ltd.
First Floor - G1 /
Factory No. 28
500 Fu Te Dong Er Lu
Waigaoqiao Free Trade Zone
200131 Shanghai
Volksrepublik China
Tel. 0086-21/50 46 19 88
Fax 0086-21/50 46 19 89
E-Mail: lms.lwe@liebherr.com.cn

AUSTRALIEN

G.M. Baden Pty. Ltd.
43 Holbeche Road
Arndell Park, NSW 2148
Australien
Tel. 0061-2/96 72 15 51
Fax 0061-2/96 72 15 46
E-Mail: gbaden@bigpond.com

WESTAUSTRALIEN


Liebherr-Australia Pty. Ltd.
555 Great Eastern Highway
Redcliffe W.A. 6104
P.O. Box 336 Belmont 6984
Westaustralien
Tel. 0061-8/94 79 59 96
Fax 0061-8/94 79 59 94
E-Mail: merv.laing@las.liebherr.com

NEUSEELAND

Liebherr New Zealand
830 Great South Road
Penrose
Auckland
Neuseeland
Tel. 0064-9/5 79 49 99
Fax 0064-9/5 79 49 98

Umsatzentwicklung

Turnover trends, Evolution du chiffre d'affaires

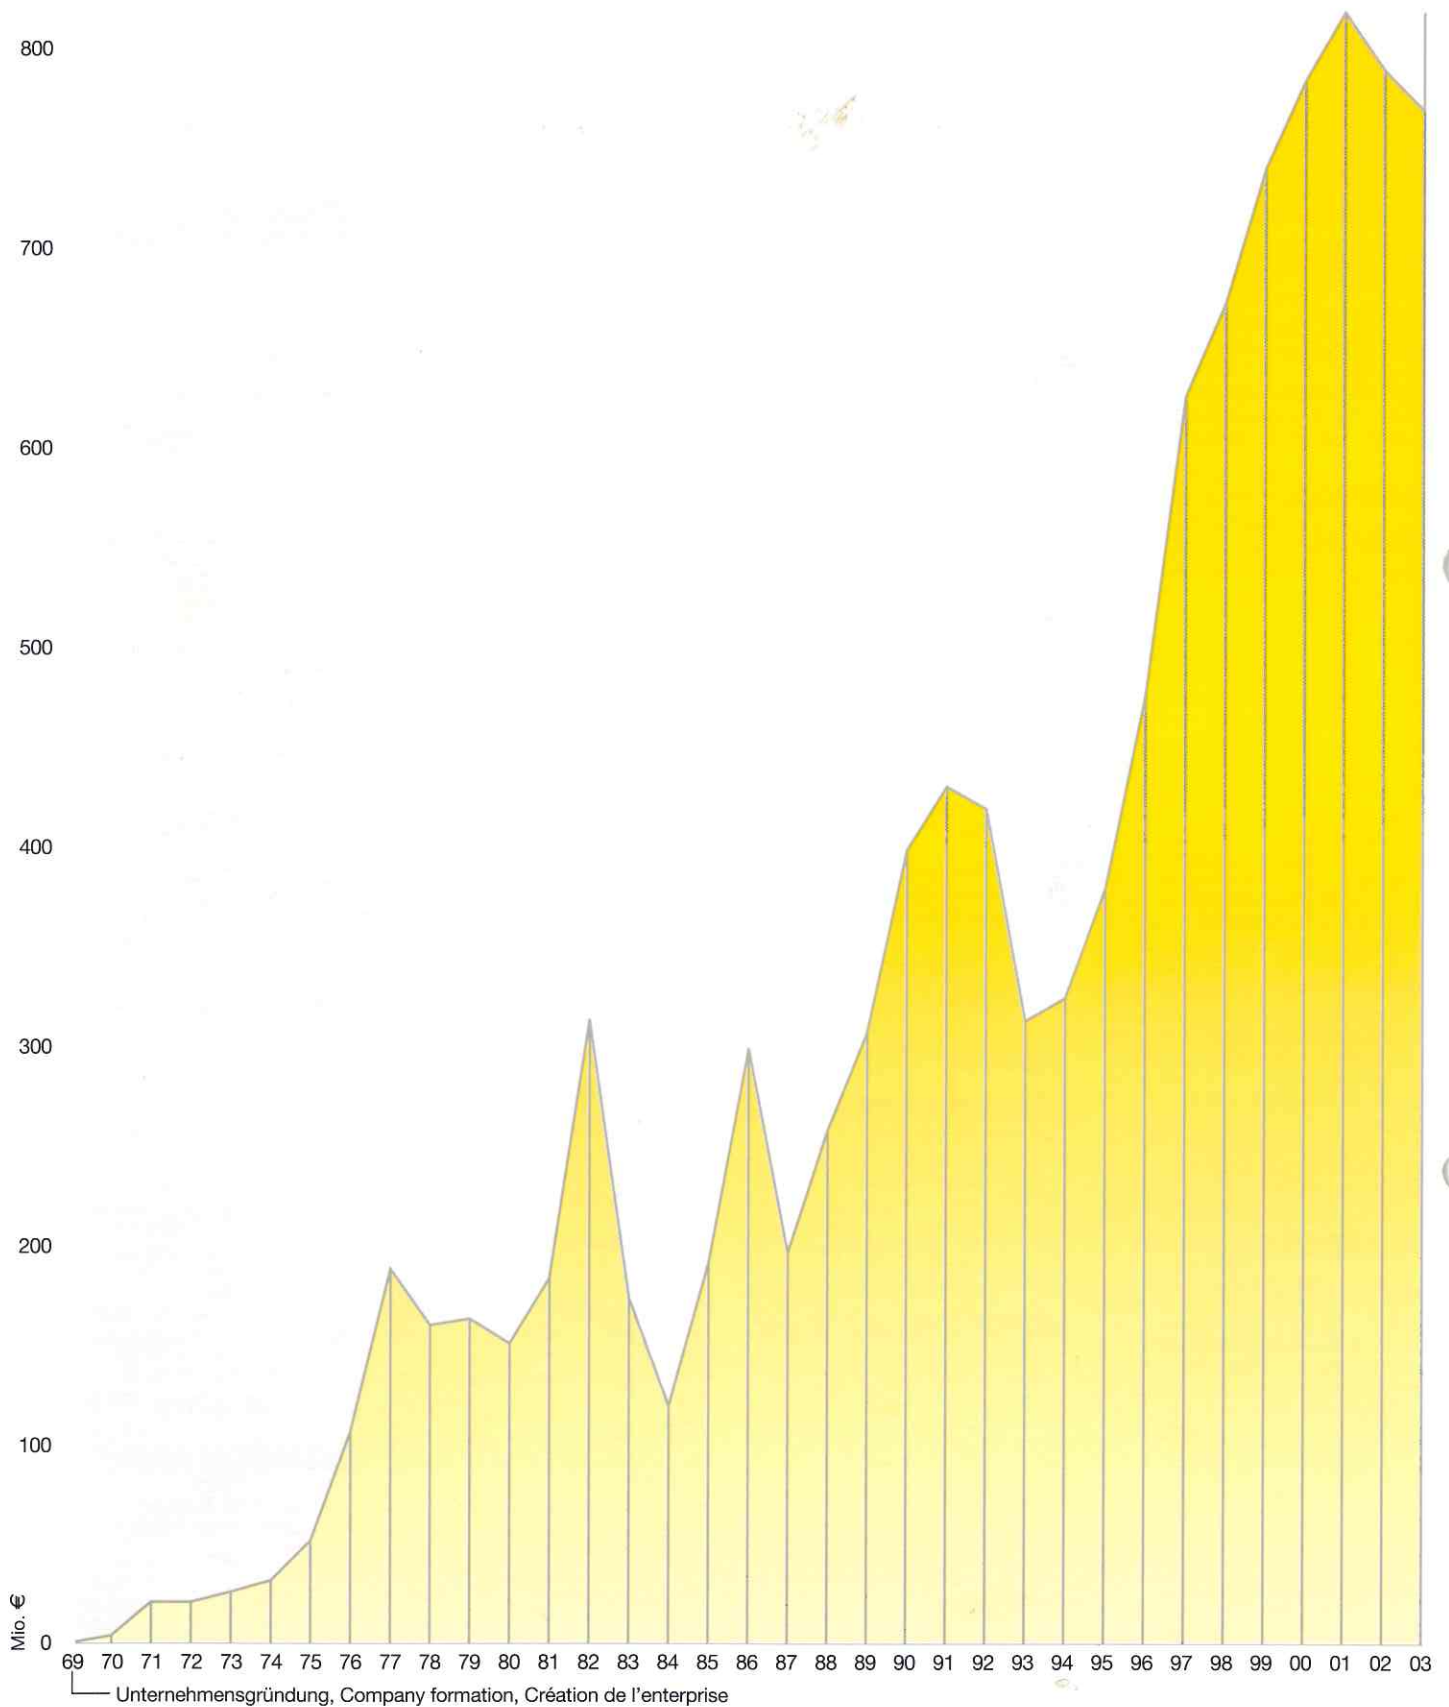

Änderungen vorbehalten. / Subject to modification. / Sous réserve de modifications.

12/2003

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

D-89582 Ehingen

☎ +49 7391 502-0, Fax +49 7391 502-33 99

www.liebherr.com, E-mail: info@lwe.liebherr.com