


**Die Fahrzeugkrane.**

**Mobile and Crawler Cranes.**

**Grues mobiles  
et sur chenilles.**

**'96**

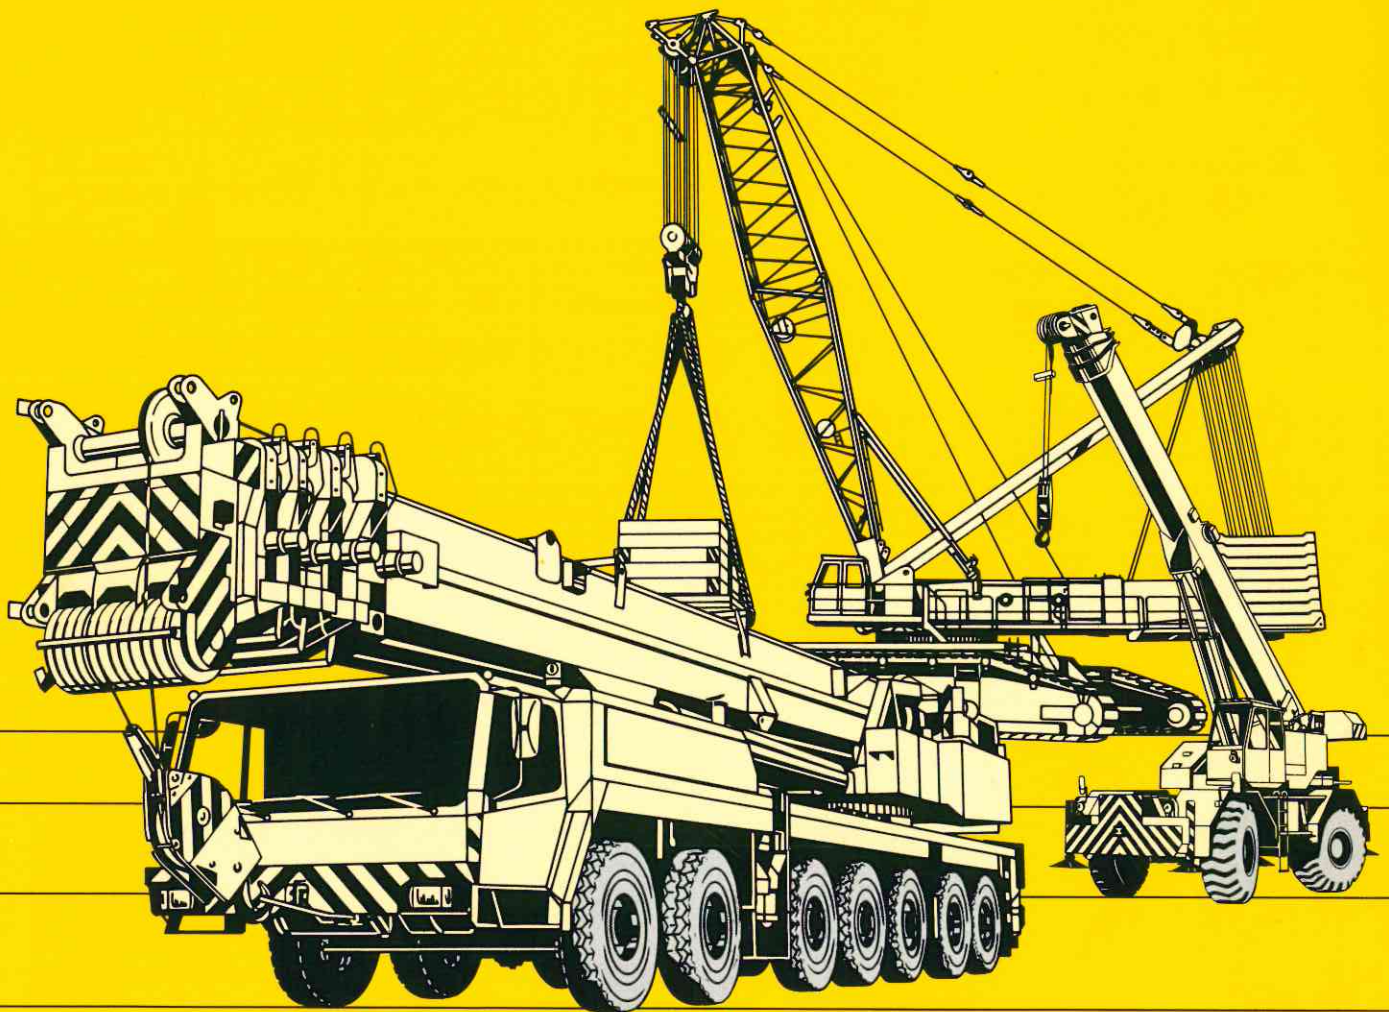

**LIEBHERR**



# Die Mobilkrane.












## Mobile cranes.

### Grues mobiles routière et tout terrain.














		 max		<b>t/m</b>	 kW/PS	<b>km/h</b>	 Stand./Option	 max.	 kW/PS	 min./max.	 min./max.	 max. m		 max. m		Ausleger Boom/Jib Flèche/ Flèche
		t	m									max.	max.	max. m	max. t	
	LTM 1025	25	2,5	83	180 245	75	4 x 4 x 4	52	-	8,4 - 26	8,2 - 14,4	41 (27)	2,1 (10)	34 (24)	0,4 (1)	T, TK
	LTM 1030/1	30	2,5	86,5	180 245	75	4 x 4 x 4	52	-	8,4 - 26	8,2 - 14,4	41 (27)	2,1 (10)	36 (24)	0,5 (1,3)	T, TK
	LTM 1040/1	40	3	160	230 312	76	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	55	-	9,5 - 30	8,1 - 14,5	45 (31)	2,7 (9,3)	40 (26)	0,7 (2,1)	T, TK
	LTM 1050/1	50	3	176,4	230 312	76	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	55	-	10,5 - 40	9,6 - 16	56 (41)	1,8 (7,6)	42 (36)	1 (1,4)	T, TK
	LTM 1070/1	70	3	222	300 408	76	8 x 6 x 8 8 x 8 x 8	60	125 170	10,6 - 40	8,4 - 15,8	56 (41)	3,5 (11)	46 (34)	0,9 (1,9)	T, TK
	LTM 1090/1	90	3	325	300 408	77	8 x 6 x 8 8 x 8 x 8	60	125 170	11,6 - 44	10,6 - 18,8	64 (45)	2,9 (13,1)	50 (40)	0,9 (1,4)	T, TK
	LTM 1090/2	90	3	325	300 408	77	8 x 6 x 8 8 x 8 x 8	60	125 170	11,7 - 52	10,6 - 18,8	72 (52)	2,5 (9,8)	54 (46)	0,9 (1)	T, TK
	LTM 1100/1	100	3	360	320 435	76	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	65	115 156	11,9 - 45	11,3 - 20	65 (45)	4 (13)	50 (40)	1,9 (1,8)	T, TK
	LTM 1120	120	3	391,5	370 503	76	10 x 6 x 8 10 x 8 x 8	50	121 165	14 - 45	12 - 30	75 (45)	2,5 (16)	62 (40)	1,1 (3)	T, TK
	LTM 1160/2	160	3	584	400 544	76	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	45	125 170	13,2 - 60	12,2 - 36	96 (60)	2 (14)	72 (54)	1 (2,9)	T, TK
	LTM 1225	225	2,5	770	400 544	76	12 x 6 x 10 12 x 8 x 10	40	182 247	15,1 - 60	14 - 63	98 (60)	3,2 (18)	76 (54)	2,2 (4,3)	T, TK, TF, TN
	LTM 1300	300	3	1200	390 530	71	14 x 8 x 10	34	213 290	15,5 - 60	10,5 - 70	114 (60)	2,3 (33)	84 (56)	1,2 (9,1)	T, TF, TN, TA, TAF, TAN
	LTM 1400	400	3	1530	390 530	71	16 x 8 x 12	31	263 359	15,7 - 50	12 - 84	132 (50)	2 (80)	100 (46)	3,7 (17,5)	T, TF, TN, TA, TAF, TAN
	LTM 1800	800	3	2750	390 530	67	16 x 8 x 12	34	300 408	19,3 - 60	14 - 91	146 (60)	6,9 (107)	108 (54)	4,4 (21)	T, TF, TN, TAN
	LG 1550	550	4,5	5256	390 530	67	16 x 8 x 12	34	300 408	21 - 105	21 - 91	165 (105)	15,4 (55)	124 (92)	2,3 (4,4)	L, LD, LDB, LN, SL, SLD, SLDB, SLN, SD, SDB, SDWB



**Die Autokrane.**  
**Truck cranes.**  
**Grues automotrices.**

		 max		 t/m	 kW/PS	 km/h	 min./max.	 min./max.	 max. m max. t		 max. m max. t		 Ausleger Boom/Jib Flèche/ Fléchette
		t	m						max.	max.	max. m	max. t	
	LTF 1030 - 3/4	30	2,5	75	100 136	80	8,4 - 26	8,2 - 14,4	42 (27)	2 (9)	36 (24)	0,8 (1,9)	T, TK
	LTF 1040 - 4	40	2	118	100 136	80	9,4 - 30	8,2 - 14,4	45 (31)	2 (7,5)	40 (28)	0,6 (1,8)	T, TK

**Die Geländekrane.**  
**Rough terrain cranes.**  
**Grues mobiles tout terrain de chantier.**

		 max		 t/m	 kW/PS	 km/h	 max.	 min./max.	 min./max.	 max. m max. t		 max. m max. t		 Ausleger Boom/Jib Flèche/ Fléchette
		t	m							max.	max.	max. m	max. t	
	LTL 1030	30	2,5	104,4	100 136	40	60	8,4 - 26	8,2 - 14,4	41 (27)	2,1 (10,3)	30 (24)	0,9 (1,5)	T, TK
	LTL 1050	50	3	196	165 224	31	70	10 - 31	5,1 - 16	48 (32)	3 (12)	40 (28)	1 (2,2)	T, TK
	LTL 1080	80	3	343	188 256	30	50	11 - 34	10	46 (35)	9,5 (19)	40 (30)	2,6 (4,6)	T, TK

**Anmerkungen:**

- LTM = Liebherr-Teleskop-Mobilkran in Straßen-/Geländeausführung
- LG = Liebherr-Gittermast-Mobilkran
- LTF = Liebherr-Teleskop-Fertighauskran
- LTL = Liebherr-Teleskop-Mobilkran in Geländeausführung

- Traglasten entsprechend 75 % Kipplast
- max. Lastmoment (t/m) entsprechend 85 % Kipplast
- LTM-Krane mit 25/40 t auch als Feuerwehrrane
- Angaben in ( ) gelten für den Teleskopausleger

**Remarks:**

- LTM = Liebherr all terrain crane
- LG = Liebherr mobile crane with lattice boom
- LTF = Liebherr telescopic crane for the erection of prefabricated houses
- LTL = Liebherr rough terrain crane

- Lifting capacities acc. to 75 % tipping load
- max. load moment (t/m) acc. to 85 % tipping load
- LTM-cranes with 25/40 t also as fire service cranes
- Values given in brackets are valid for telescopic boom


**Remarques:**

- LTM = Liebherr grue mobile routière et tout terrain
- LG = Liebherr grue mobile avec flèche en treillis
- LTF = Liebherr grue télescopique pour montage de maisons préfabriquées
- LTL = Liebherr grue mobile tout terrain de chantier

- Forces de levage selon 75 % de la charge de basculement
- Couple de charge maxi. selon 85 % de la charge de basculement
- Grues mobiles de type LTM avec 25/40 t aussi comme grues pour sapeurs-pompiers
- Les valeurs entre parenthèses sont valables pour flèche télescopique

**Auslegersysteme**  
**Boom / jib systems**  
**Types de flèche**

Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique	T
Klappspitze Folding jib Fléchette pliante	K
Feste Gitterspitze Lattice fly jib Fléchette treillis fixe	F
Wippbare Gitterspitze Luffing lattice jib Fléchette treillis relevable	N
Teleskopausleger abgespannt Guyed telescopic boom Flèche télescopique haubanée	A

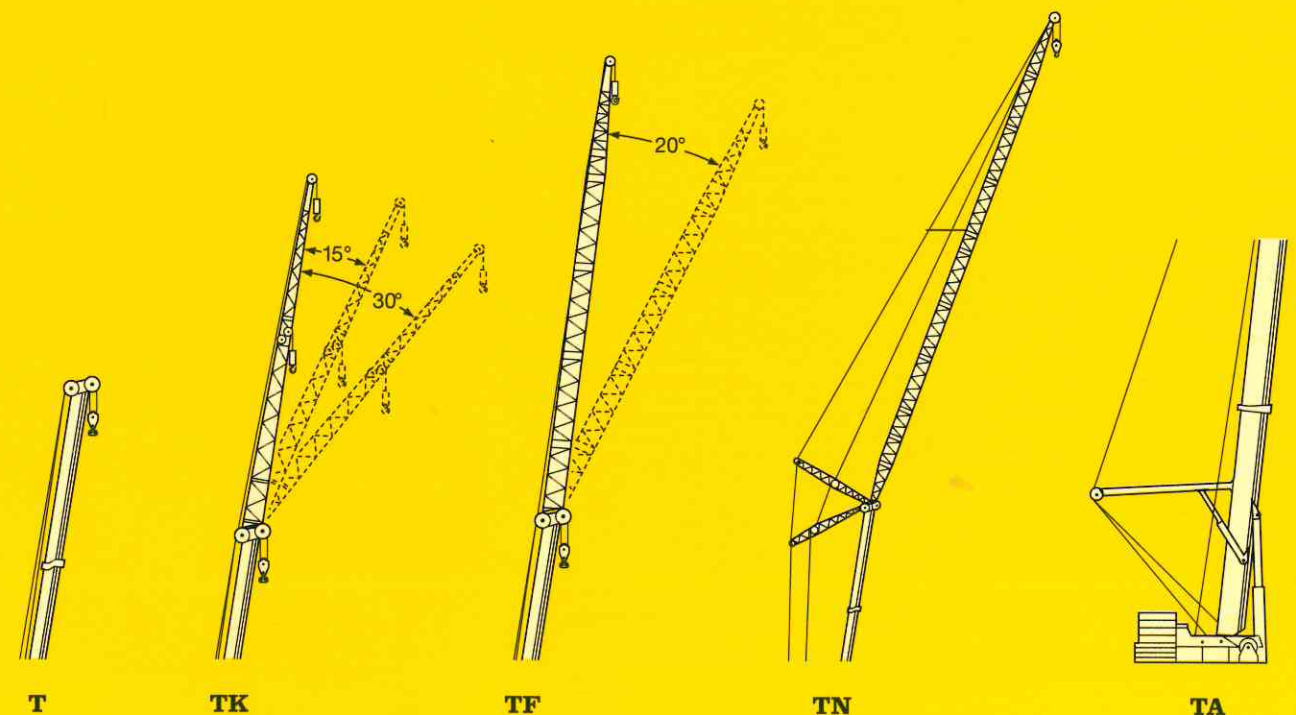







# Weltweit Vertriebs- und Servicestellen. Sales and Service Stations world-wide. Etablissements commerciaux et service après-vente mondiaux.

## EUROPA

### D DEUTSCHLAND

Liebherr-Werk EHINGEN GmbH  
Postfach 1361  
89582 EHINGEN  
Tel. (07391) 502-0  
Telefax (07391) 502-399

Liebherr-Werk EHINGEN GmbH  
Autokran-Service  
Dorstener Str. 107  
46145 Oberhausen  
Tel. (0208) 6 90 17-0  
Telefax (0208) 6 90 17-22

Liebherr-Werk EHINGEN GmbH  
Kundendienstbereich Ost  
Ziellitzstr.  
14522 Alt-Bork  
Tel. (033845) 67-0  
Telefax (033845) 4 11 29

### S SCHWEDEN

ALFAB  
Bastborregatan 11  
S-72134 Västerås  
Tel. 0046-21/12 81 40  
Fax 0046-21/13 40 35

ALFAB SERVICE AB  
Bastborregatan 11  
S-72134 Västerås  
Tel. 0046-21/12 81 40  
Fax 0046-21/13 40 35

### SF FINNLAND

Jouko Tyrkäs  
Rajakyläntie 10 B  
SF-01280 Vantaa  
Tel. 00358-0/30 74 00  
Fax 00358-0/30 74 10

### DK DÄNEMARK/ NORWEGEN

Ing. Hans P. Oen  
Tekn. Konsulent-Loftinnretninger  
Billingstadlets 3, Postfach 52  
N-1361 Billingstad  
Tel. 0047-66/84 91 17  
Fax 0047-66/98 02 36

### NL NIEDERLANDE

Liebherr-Nederland BV  
Beeldschemweg 2  
NL-3821 AH Amersfoort  
Tel. 0031-33/4 50 02 00  
Fax 0031-33/4 50 02 93

### B BELGIEN

N.V. van der Spek S.A.  
Industrielaan 10  
B-1740 Ternat  
Tel. 0032-2/5 82 29 79  
Fax 0032-2/5 82 48 28

### F FRANKREICH

Liebherr-France S.A.  
B. P. 287  
2, Avenue Joseph Rey  
F-68005 Colmar-Cedex  
Tel. 0033-89/22 35 04  
Fax 0033-89/22 35 28

Liebherr-France S.A.  
Z. I., B. P. 40  
F-77320 Tournan en Brise  
Tel. 0033-1/64 42 54 39  
Fax 0033-1/64 07 92 21

Liebherr-France S.A.  
1, impasse de Grèce  
ZAC de l'Anjoly  
F-13127 Vitrolles  
Tel. 0033-42/89 30 30  
Fax 0033-42/79 61 81

### GB GROSSBRITANNIEN

Liebherr-Great Britain Ltd.  
Travellers Lane, Welham Green  
GB-Hatfield/Herts. AL9 7HW  
Tel. 0044-1707/26 81 61  
Fax 0044-1707/26 16 95

### IRL IRLAND

Liebherr (Ireland) Ltd.  
IRL-Killarney, Co. Kerry  
Tel. 64/31511, Telex 73946  
Fax 64/34041

### A ÖSTERREICH

Liebherr-Werk Bischofshofen  
Ges.m.b.H.  
Postfach 88  
A-5500 Bischofshofen  
Tel. 0043-6462/25 61-257  
Fax 0043-6462/25 61-287

Liebherr-Werk Bischofshofen  
Ges.m.b.H.  
Werksniederlassung Wien  
Oberlaaerstr.  
A-1232 Wien  
Tel. 0043-1/6 10 18  
Fax 0043-222/6 10 18-35

### CH SCHWEIZ

Liebherr-Baummaschinen AG  
Industrieweg 31  
CH-4852 Rothrist  
Tel. 0041-62/7 85 81 11  
Fax 0041-62/7 85 82 80

### E SPANIEN/PORTUGAL

Liebherr-Iberica, S.A.  
Ctra. N-II, Km. 41, Parcela 7  
Pol. Miralempo  
E-19200 Azuqueca de Henares  
Tel. 0034-49/26 43 57  
Fax 0034-49/26 43 76/82/92

### I ITALIEN

Liebherr Italia S.p.A.  
Via degli Schiavetti, 11  
I-34074 Monfalcone (Go)  
Tel. 0039-481/71 09 01  
Fax 0039-481/48 02 00

### GR GRIECHENLAND

Tsekouras S.A.  
81 - 83 Iera Odos Str.  
GR-11855 Athen  
Tel. 0030-1/3 47 40 00  
Fax 0030-1/3 46 21 98

### TR TÜRKEI

HCS Makina Müessilik ve  
Ticaret A.S.  
Nispetiye Caddesi 47/Etiler  
TR-80630 Istanbul  
Tel. 0090-212/2 57 38 61  
Fax 0090-212/2 57 12 59

### PL POLEN

PHZ BIMEX Sp. zo.o.  
ul. Lompy 14  
PL-40-955 Katowice  
Tel. 0048-3/1 56 26 66  
Fax 0048-3/1 56 26 68

### CZ TCHECHIEN

Pavel Klas  
Udojni 15  
CZ-Branik-Praha 4  
Tel. 0042-2/49 53 03  
Fax 0042-2/49 53 89

Firma Klimex  
Servis Liebherr  
Palackého Ul.  
CZ-27746 Veltrusy  
Tel. 0042-205 / 2 43 10  
Fax 0042-205 / 2 43 10

### SK SLOWAKEI

DUVOKS S.R.O.  
Dolne Rudiny  
01001 Zilina  
Slowakei  
Tel. 0042/89/4 56 71  
Fax 0042/89/3 30 21

### H UNGARN

POINTED Kft.  
Fogarasi-ut. 197  
H-1144 Budapest  
Tel. + Fax 0036-1/183 09 89

### BG BULGARIEN

INTECO - 333  
Sveta Gora 15  
BG-1421 Sofia  
Tel. 00359-2/65 71 53  
Fax 00359-2/68 78 38

Kremikovi TSK  
Mechanisierung und Autotransport  
Service Liebherr  
BG-Kremikovi  
Tel. 00359-2/45 42 28 04

### R RUMÄNIEN

I.T.I.  
Industrietechnik International  
Theresianumgasse 12/1/1  
Postfach 22  
A-1040 Wien  
Tel. 0043-1/5 05 32 14  
Fax 0043-1/5 05 56 32

### RS RUSSLAND

Liebherr-Holding GmbH  
Firmenvertretung Moskau  
Mamonovskij Per. 6, Raum 10  
SU-103001 Moskau  
Tel. 007-095/2 09 68 79  
Fax 007-095/2 00 02 35

## AMERIKA

### USA

Schiller International Corp.  
1001 Thomas Street  
USA-Hampton, Virginia 23669  
Tel. 001-804/7 27 07 00  
Fax 001-804/7 27 09 93

Schiller Service Corp.  
1001 Thomas Street  
USA-Hampton, Virginia 23669  
Tel. 001-804/7 27 08 94  
Fax 001-804/7 27 69 82

### KANADA

Liebherr-Canada Ltd.  
1015 Sutton Drive  
Burlington, Ontario L7L 5Z8  
Tel. 001-905/3 19 92 22  
Fax 001-905/3 19 66 22

### ARGENTINIEN

Idesa Chacabuco 145  
4th floor, office 46  
RA-1069 Buenos Aires  
Tel. 0054-1/30 75 25  
Fax 0054-1/3 31 03 70

### BRASILIEN

Liebherr-Brasil Ltda.  
Rod. Pres. Dutra, km 59  
Caixa postal 204  
BR-12 500 Guaratinguetá SP  
Tel. 0055-125/32 42 33  
Fax 0055-125/32 42 66

## AFRIKA

### ÄGYPTEN

DIMATRA International Co.  
11, Rashdan St.  
Mesaha Sq. Dokki  
ET-Kairo  
Tel. 0020-2/3 48 70 71  
Fax 0020-2/3 48 78 82

### ALGERIEN

Liebherr-Export Alger  
19 Lot. Souami  
16330 Birkhadem / Alger  
Algerie  
Tel. 00213-2/55 33 38  
Fax 00213-2/55 33 39

### SÜDAFRIKA

Liebherr-Africa (Pty.) Ltd.  
P.O. Box 841  
Springs/Transvaal 1560  
Südafrika  
Tel. 0027-11/8 17 38 73  
Fax 0027-11/8 17 38 84

## ASIEN

### SAUDI ARABIEN

Saudi Liebherr Company Ltd.  
Medina Road km 9  
P.O. Box 6403  
SJ-Jeddah 21442  
Tel. 00966-2/6 82 53 33  
Fax 00966-2/6 83 48 01

### IRAN

Boron Marz Co.  
248, Mirdamad Ave.  
Teheran 15189  
Islamic Republic of Iran  
Tel. 0098-21/2 27 01 59  
Fax 0098-21/2 27 13 18  
Tlx 088 215451

### OMAN

Oriental International Co.  
P.O. Box 1666  
C.P.O. Seeb  
Muscat  
Sultanate of Oman  
Tel. 00968/62 61 30  
Fax 00968/62 62 86

### JAPAN

Liebherr Japan Co. Ltd.  
5 - 39, Daikoku-cho  
Tsurumi-Ku  
Yokohama 230  
Japan  
Tel. 0081-45/5 05 86 87  
Fax 0081-45/5 05 86 83

### VOLKSREPUBLIK CHINA

Liebherr Service AG  
China Representative Office  
Peking Hotel, Room No. 1709  
CN-Peking  
Tel. 0086-10/5 23 23 75  
Fax 0086-10/5 13 23 45

### SINGAPUR/MALAYSIA/BRUNEI/ THAILAND/INDONESIEN

Liebherr-Singapore Pte. Ltd.  
8 Pardan Avenue  
Singapore 2260  
Tel. 0065/2 65 23 05  
Fax 0065/2 61 64 85

### KOREA

Dong Kun Industries Co. Ltd.  
Room No. 305, Boam Building  
528, Shinsa Dong,  
Kangnam-Ku  
Seoul/Korea  
Tel. 0082-2/5 16 76 24  
Fax 0082-2/5 16 69 94

### TAIWAN

Leading Prosperous Co., Ltd.  
24, Alley 1, Lane 768  
Pa-Teh Road, Sec. 4  
Taipei  
Taiwan, R.O.C.  
Tel. 00886-2/7 88 91 33  
Fax 00886-2/7 86 82 33

Set Equipment Int. Ltd.  
6/F. No. 348, Cheng Teh Rd.  
Sec. 7, Peitou 112  
Taipei  
Taiwan, R.O.C.  
Tel. 00886-2/8 26 51 81  
Fax 00886-2/8 26 55 00

## AUSTRALIEN

### AUSTRALIEN

Liebherr-Australia Pty. Ltd.  
1 Kesters Road  
Para Hills West  
South Australia 5096  
Australien  
Tel. 0061-8/3 49 68 88  
Fax 0061-8/3 49 70 73

Nehmen Sie Kontakt auf mit

Please contact

Veillez prendre contact avec

**LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH**

**D-89582 EHINGEN/Donau, Telefon (0 73 91) 5 02-0, Telefax (0 73 91) 5 02-3 99**